


## PROC029 – Backup programa NATR Allen-Bradley

### 1. Objetivo del documento:

- El objetivo de este documento es explicar el procedimiento necesario para realizar un Backup de programa de un NATR Allen-Bradley.

### 2. Procedimiento


- Conectarse al NATR deseado desde una computadora y abrir el navegador. Ingresar la IP privada del equipo en cuestión en la barra de búsqueda para ingresar en la página del equipo.

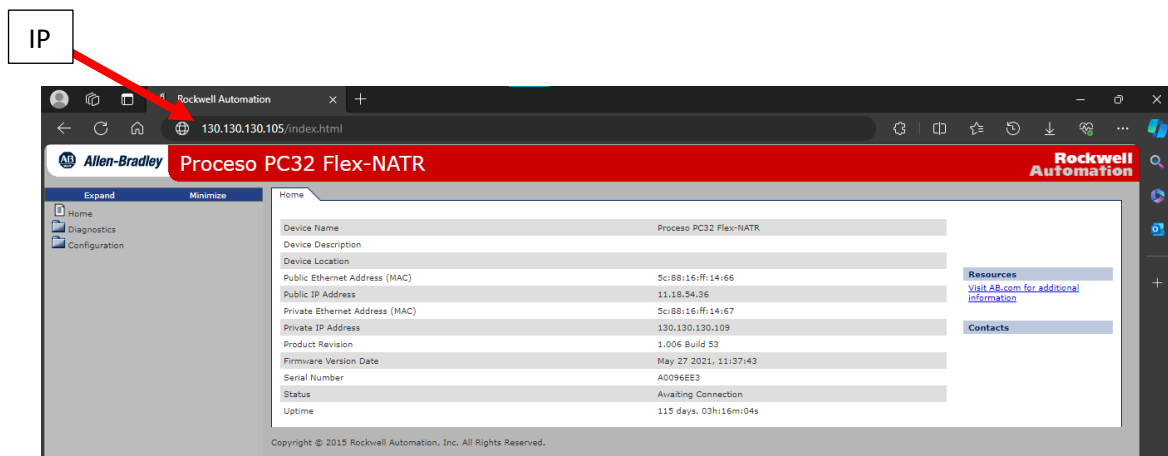


- Luego seleccionar en el apartado izquierdo dentro de la carpeta de "Configuration" el apartado de "Device services". En la pestaña emergente colocar el nombre de usuario (admin) y la contraseña (switch).




- Una vez ingresado al apartado de "Device services" debe seleccionar "Save to file" como lo indica en la imagen que se encuentra debajo.

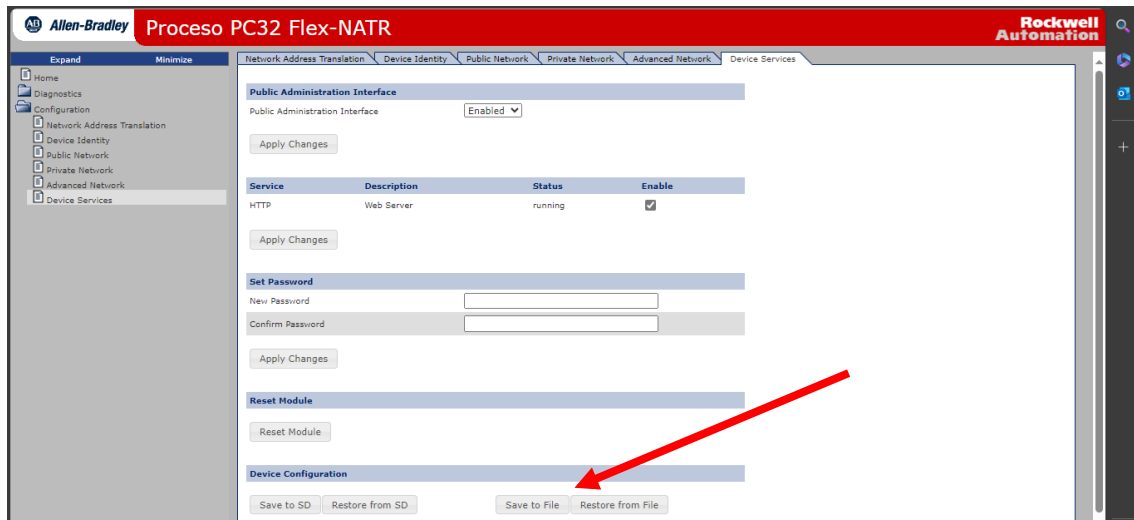

- Una vez aparezca el cuadro de dialogo, indicar en el “File name” el nombre con el que desea guardar el archivo. Para seleccionar el nombre utilizar el instructivo “AUT001 - Política de Backups de Automatismos”. Una vez apretado “Save configuration”.

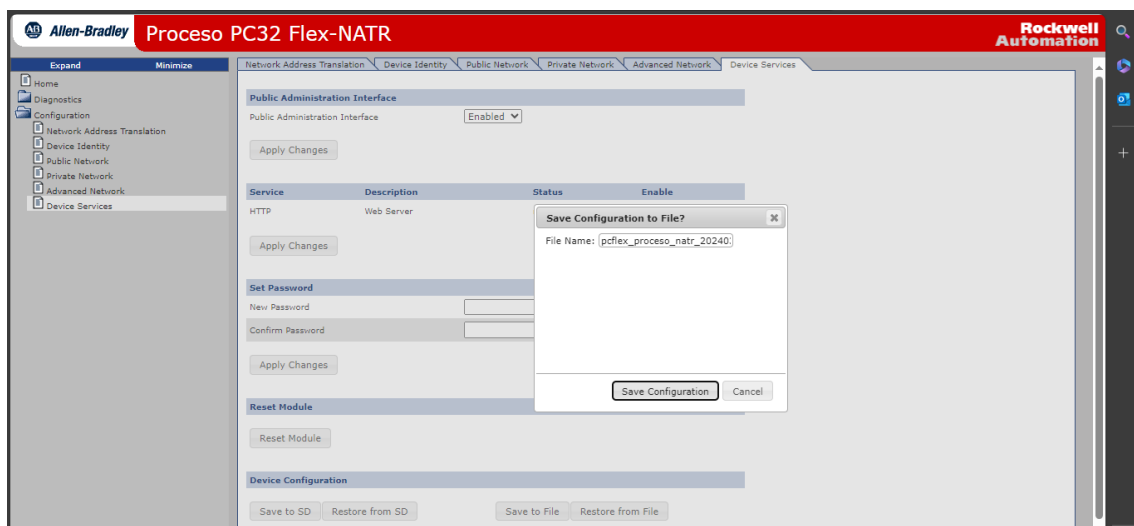

- Se descargará automáticamente el archivo con el nombre que selecciono anteriormente.

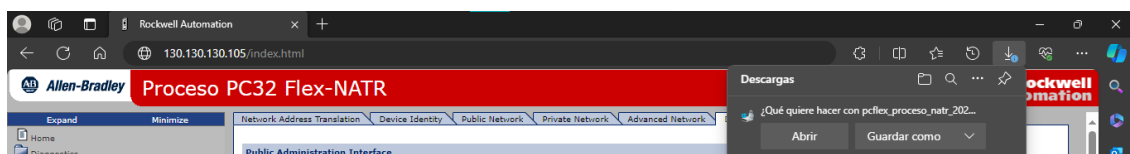

- Guardar Backup en el lugar correspondiente y habiendo realizado esto se da por terminado el procedimiento 29 de Backup programa NATR.