


PROC026 – Backup programa Backup PLC Control&CompactLogix Allen-Bradley

1. Objetivo del documento


- El objetivo de este documento es explicar el procedimiento necesario para realizar un Backup de programa de un PLC Control&CompactLogix Allen-Bradley.

2. Procedimiento


- Conectarse al PLC a través de una computadora y abrir Studio 5000 Logix Designer.
- Una vez ingresado al programa y con la computadora conectada al PLC, ir a “COMMUNICATIONS” y seleccionar “Who active”.

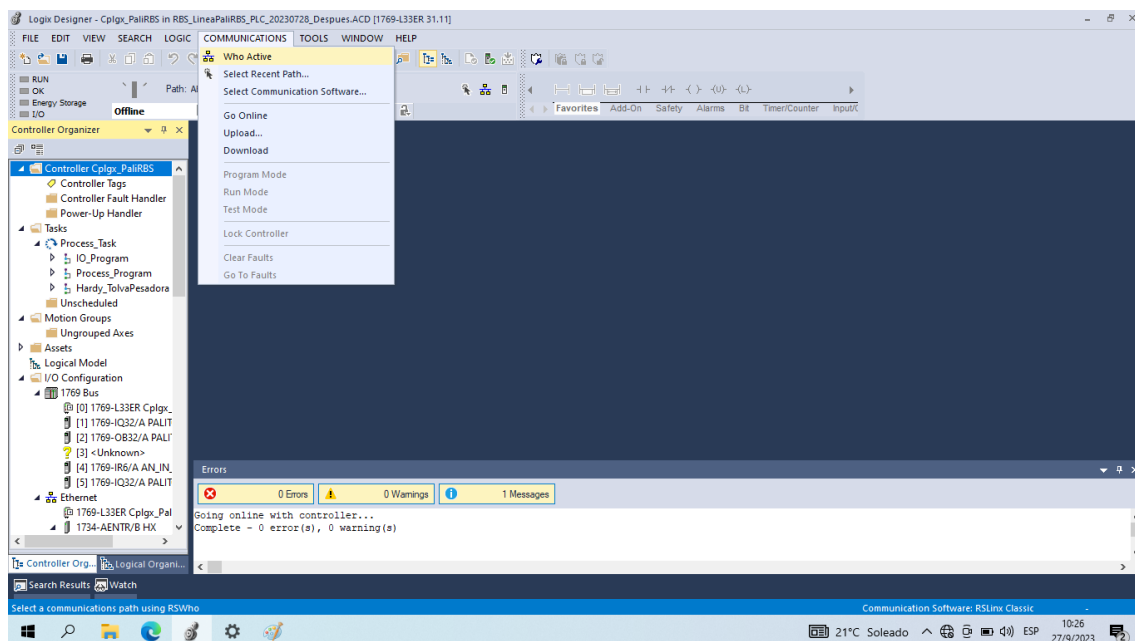


- Luego buscar donde se encuentra el PLC en las carpetas existentes.

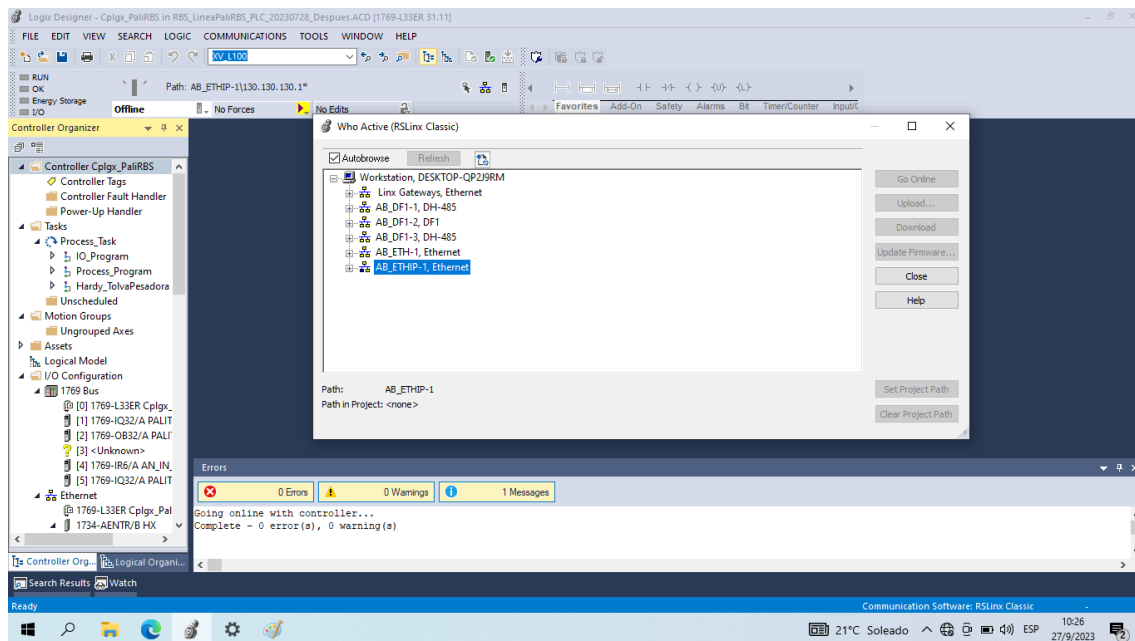


- Dentro de la carpeta aparecerá el PLC que será el único sin una cruz roja. Una vez encontrado y seleccionado elegir la opción Go Online.

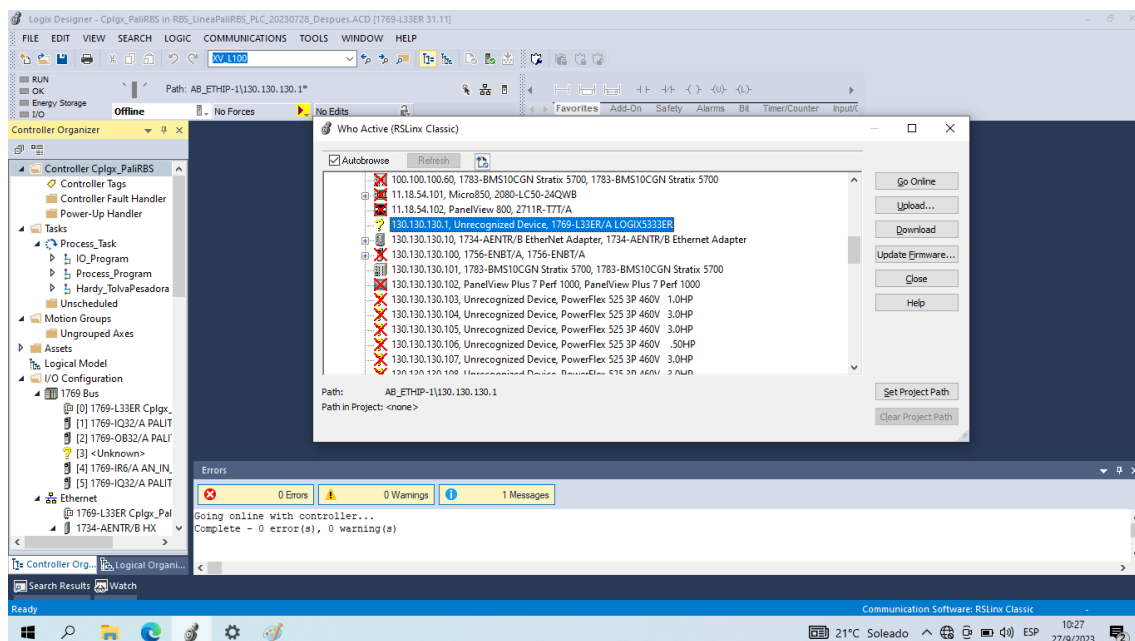


- Una vez conectado ya debe guardarse el backup. Seleccionar “FILE” y apretar en “Save as” para luego poder guardarlo con su respectivo nombre. En cuanto a la ubicación buscar donde se encuentran los anteriores Backups del mismo.

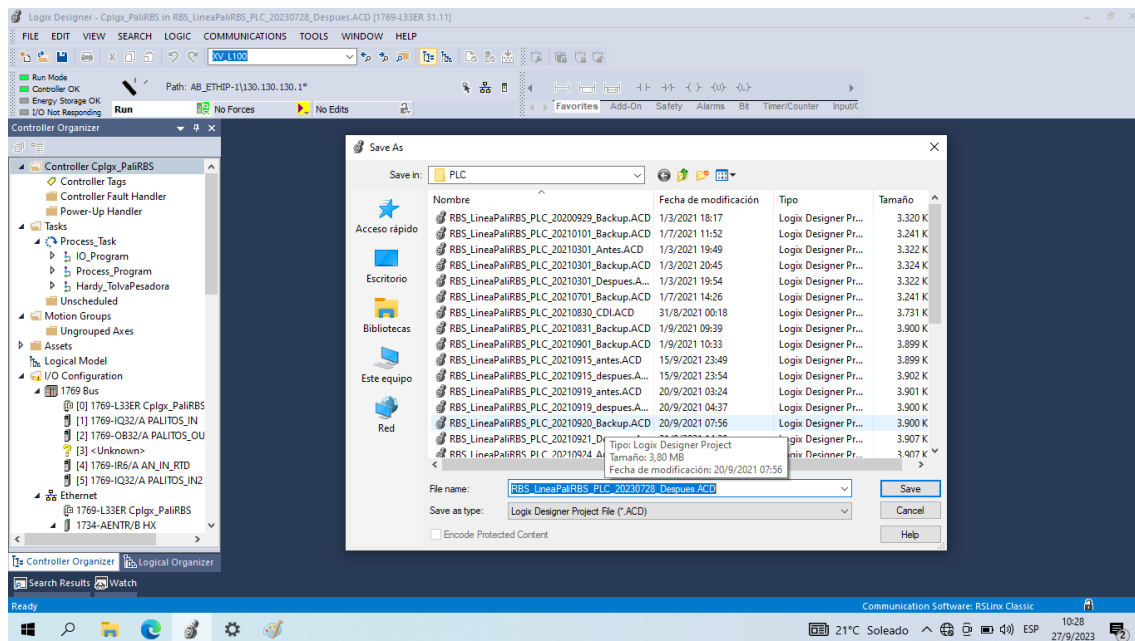

- Para elegir el nombre deberá seguir el instructivo de “Política de Backups de Automatismos”. Una vez seleccionado el botón de “Save”, aceptar la carga de Tags y esperar que el archivo se guarde.

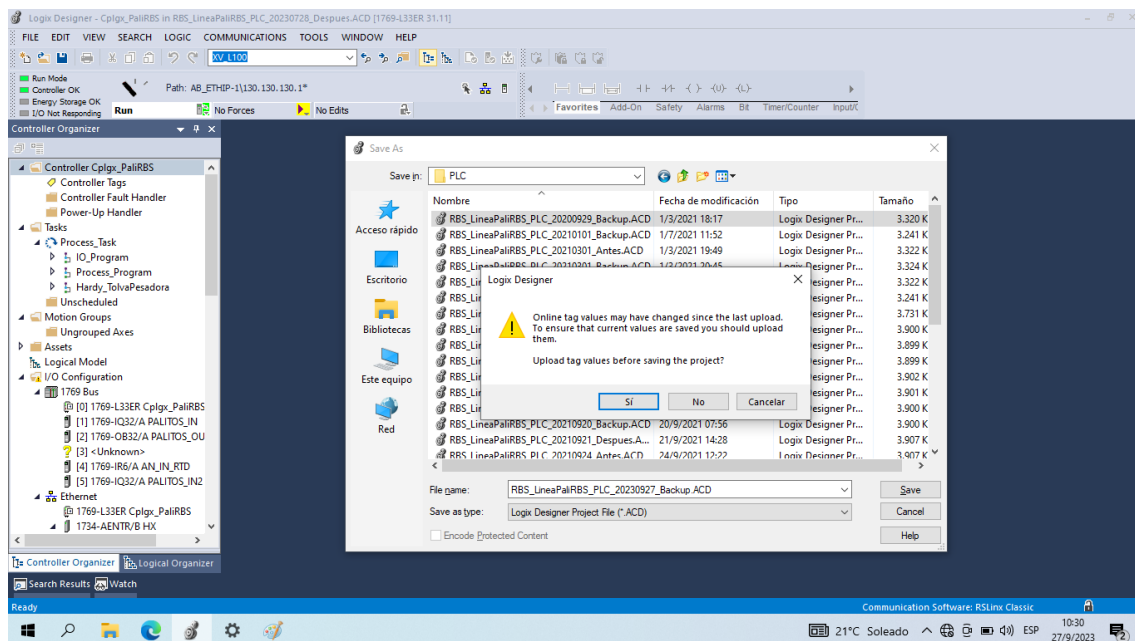

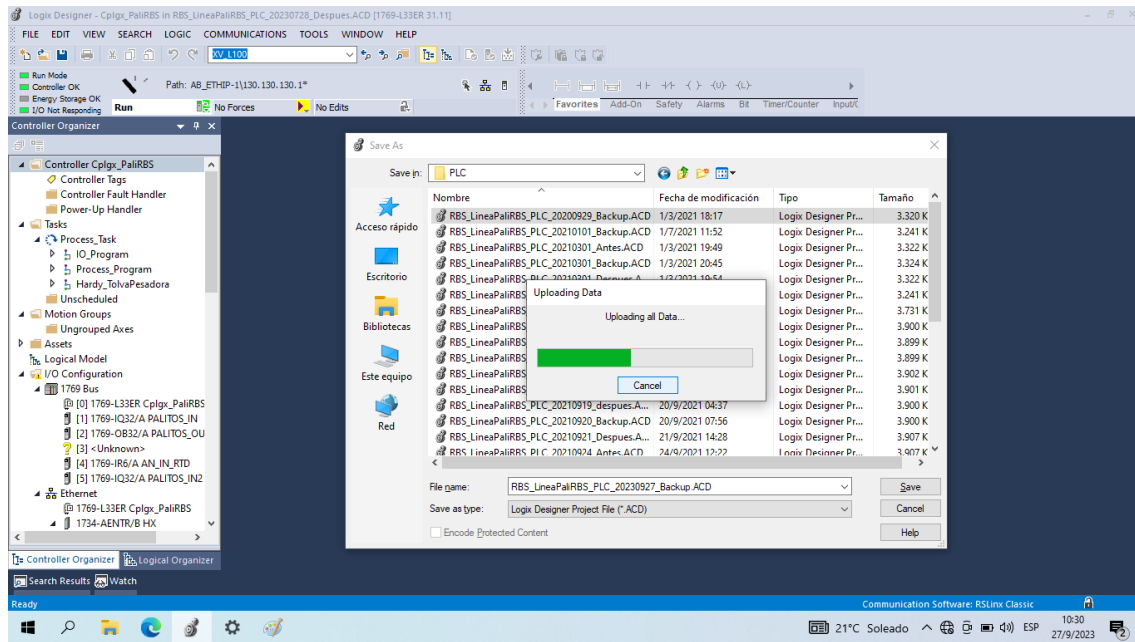

- Una vez finalizado se da por guardado el backup y esto completa el procedimiento.