


PROC030 – Backup programa Stratix Allen-Bradley – Planta MDQ

1. Objetivo del documento


- El objetivo de este documento es explicar el procedimiento necesario para realizar un Backup de programa de un PLC Control&CompactLogix Allen-Bradley.

2. Procedimiento


- Para comenzar con este procedimiento se debe conectar al stratix al cual quiere realizarle un backup y una vez conectado desde la computadora entrar al navegador y en la barra de búsqueda ingresar la IP privada del stratix en cuestión. Si se realizo de manera correcta debería pedirle nombre de usuario (admin) y contraseña (switch).

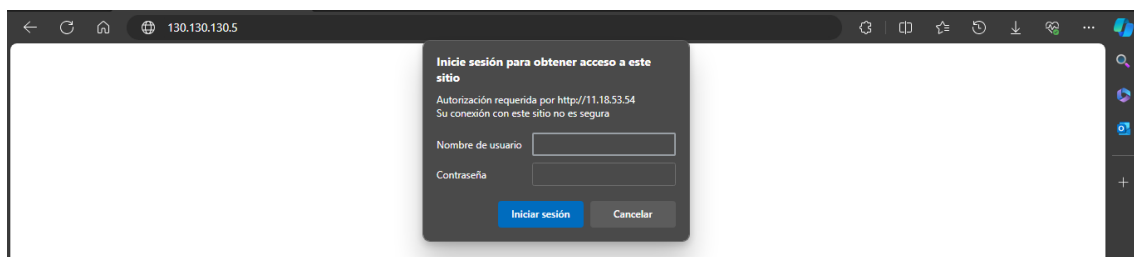

- Una vez se hayan ingresado los datos e iniciado sesión debería aparecer la pagina de inicio del Stratix en cuestión. Seleccionar “Admin” y luego “LoadSave”.

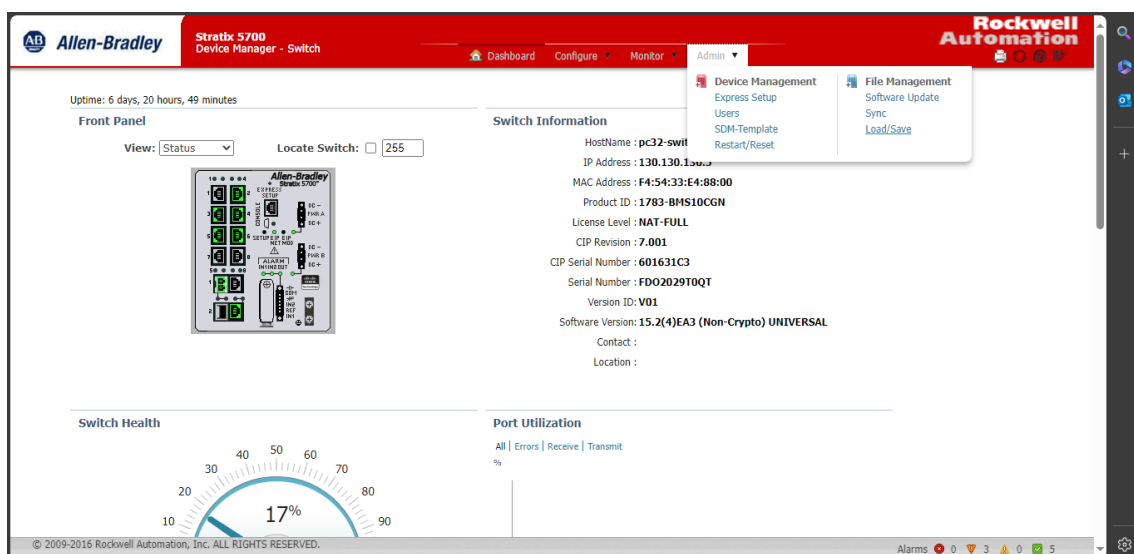

- Una vez en la pestaña de “LoadSave” seleccionar ambos hipervínculos en la sección de “Download” (“config.text” y “vlan.dat”).

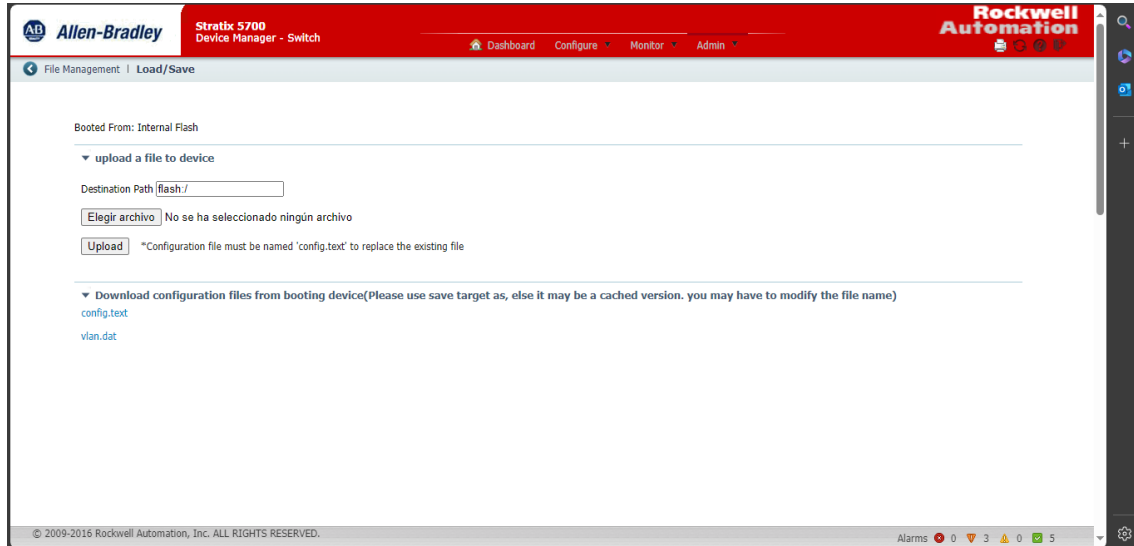

- Ambos hipervínculos descargarán un archivo inmediatamente. Guardarlos donde corresponda en una carpeta con el nombre apropiado. Para seleccionar el nombre utilizar el instructivo “AUT001 - Política de Backups de Automatismos”. Una vez realizado esto se da por finalizado el procedimiento de Backup de programa de Stratix.