


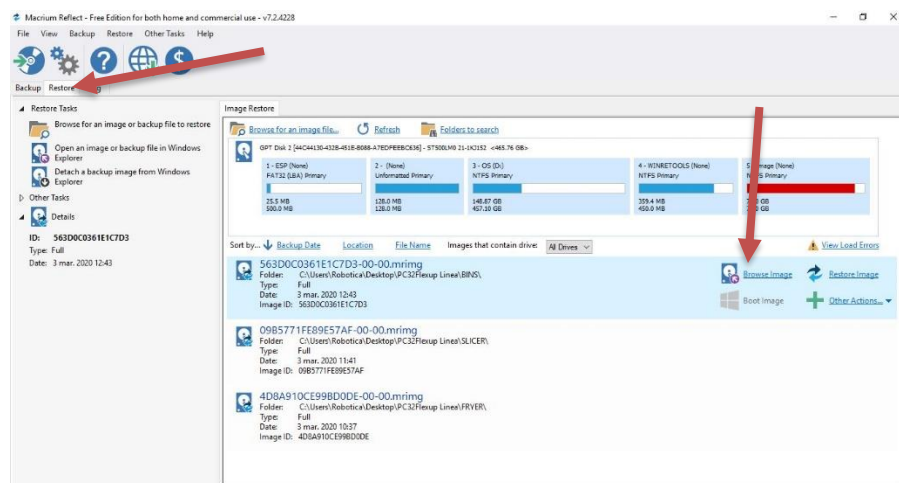
PROC021 – Montaje de imagen con Macrium Reflect

1. Objetivo del documento


El objetivo de este documento es definir el procedimiento de montaje de imagen en disco virgen para su uso en OITs de Planta MDP.

2. Procedimiento

- Abrir el programa Macrium Reflect, instalado en la PC de automatización.
- 
- Dirigirse a la pestaña “restore”, en la cuál aparecerá la pantalla indicada abajo. Seleccionamos “browse image” y buscamos la ruta donde se encuentra ubicada la imagen en cuestión (de no encontrarse en la carpeta correspondiente a la línea en “C:\Automatización\Proyectos PLC”, utilizar el disco rígido de respaldo etiquetado como “Imágenes OITs MDP” ubicado en el armario de automatización del almacen de repuestos).



- En la sección “Destination” seleccione el disco de destino y presione “Next”. Acepte la velocidad de grabación propuesta por el program. Mantenga el disco en un sitio seguro durante el proceso de grabación.

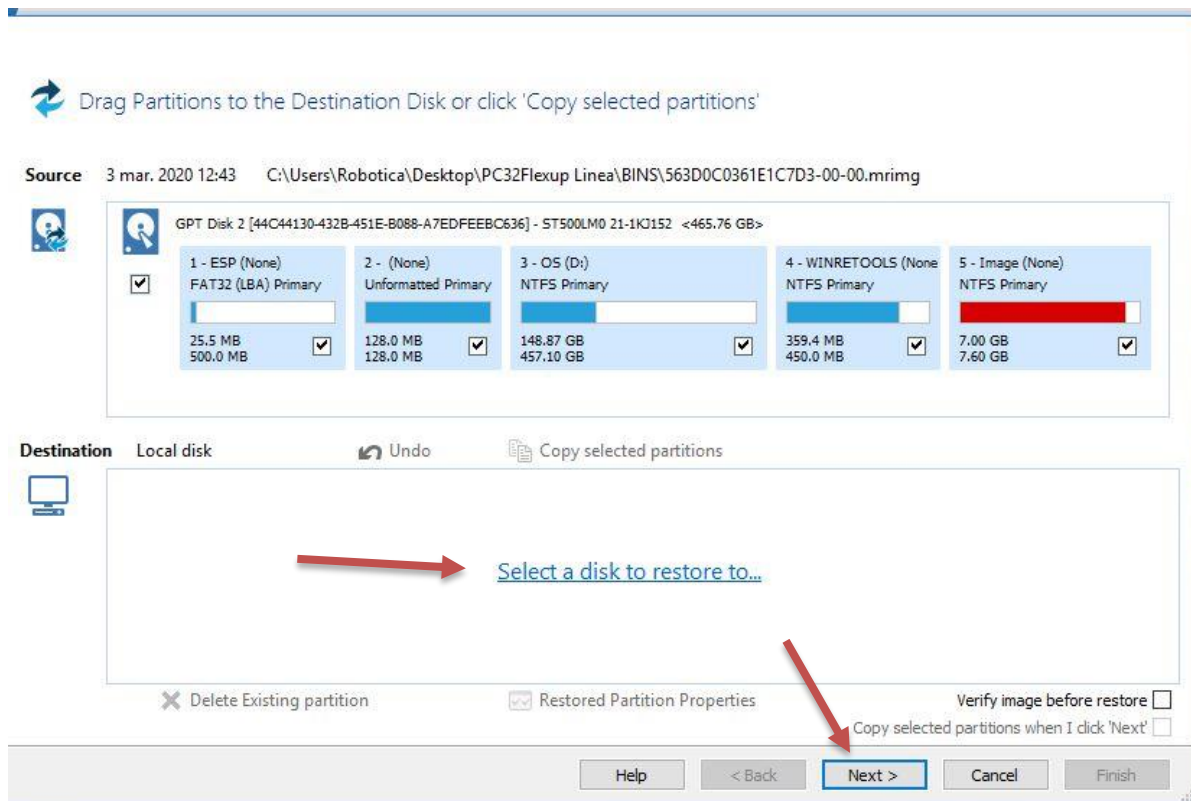

- Al finalizar, cierre el programa y desconecte en forma segura el disco.
- Esto da por finalizado el procedimiento de montaje de imagen con Macrium Reflect.