

## PROC027– BACKUP IMAGEN S.O. COBOT


### 1. Objetivo del documento

- El objetivo de este documento es explicar el procedimiento necesario para realizar un Backup de la imagen del Sistema Operativo del Cobot.


### 2. Procedimiento

- Verificar que la fuente de tensión del tablero principal del Cobot se encuentre des energizada. Luego extraer el pendrive ubicado en el controlador del Cobot y conectarlo a una computadora.


- Abrir la aplicación




- Elegir el “Source” que en este caso será la unidad de almacenamiento que incorporamos recientemente. Seleccionar “Continue >>>”

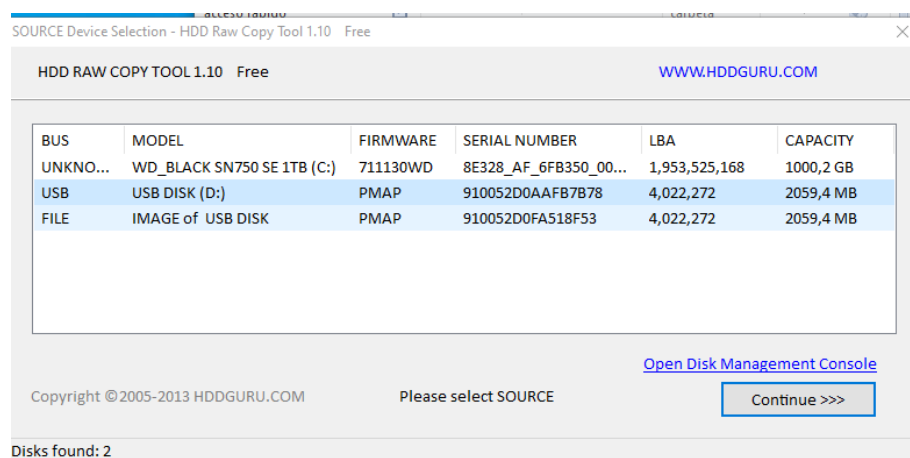


- Luego seleccionar en el “Target” donde dice “File”. Importante tener cuidado de no exportarlo al disco C de nuestra computadora.

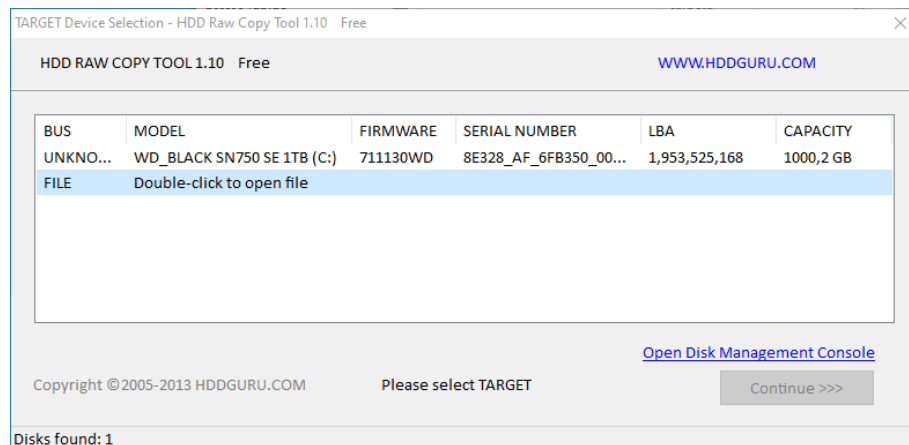


- Luego en la carpeta de archivos asignarle un nombre al backup que haga referencia al número de isla de Cobot al que se le esté haciendo backup e indicando la línea de producción.

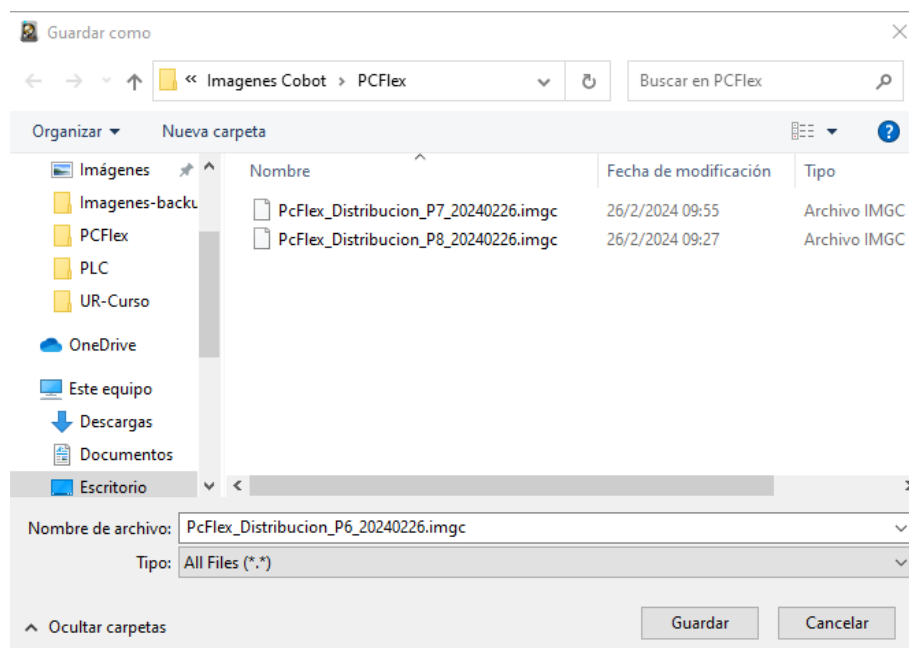

- Comenzar el backup seleccionando “Start”

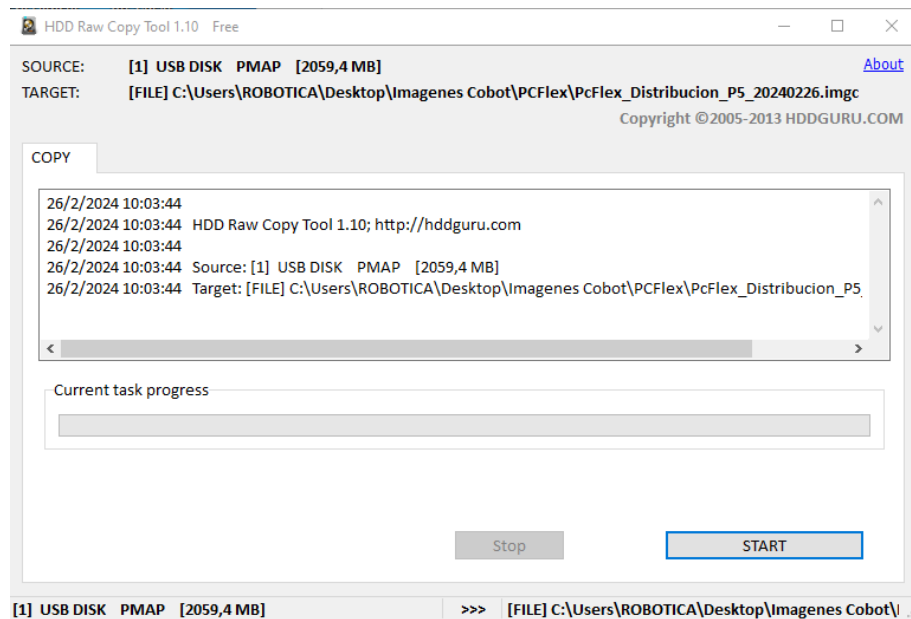

- Una vez finalizado cerrar la pestaña y expulsar el pendrive de manera segura, luego retirarlo de la computadora y enchufarlo nuevamente en el controlador del Cobot.

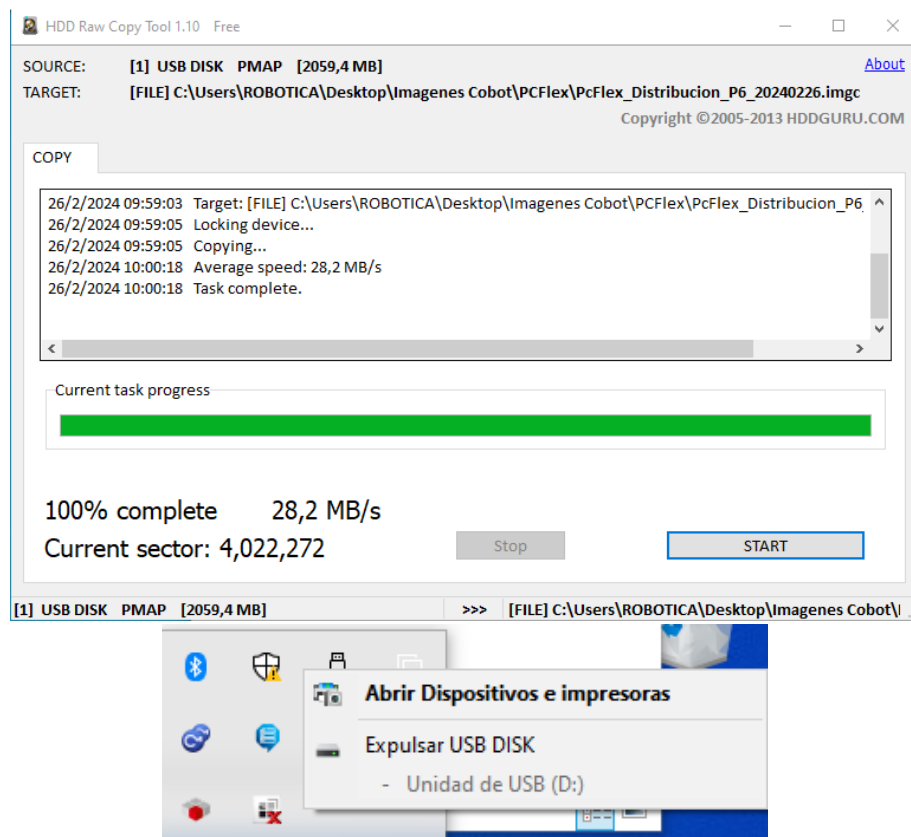

- Finalizado esto se da por terminada la OT de Backup Imagen S.O. Cobot